






# 76410 ROTODUSTER

Gefeliciteerd! De gepatenteerde E-duster maakt stoffen makkelijker dan ooit, en het is leuk! Lees eerst al de instructies voor dat u de E-duster in gebruik neemt.

## VOOR HET EERSTE GEBRUIK:

Draai de dop van de batterij tegen de klok in open (figuur1). Haal de batterijhouder uit de E-duster en stop 4 nieuwe AA alkaline batterijen in de batterijhouder. Stop de batterijen zo in de batterijhouder dat de pijlen op de batterijhouder op het handvat zijn gericht (figuur 2). Draai de batterijdop met de klok mee dicht. Mix GEEN nieuwe en oude batterijen door elkaar. Mix GEEN alkaline met standaard of oplaadbare batterijen.

## HET GEBRUIK

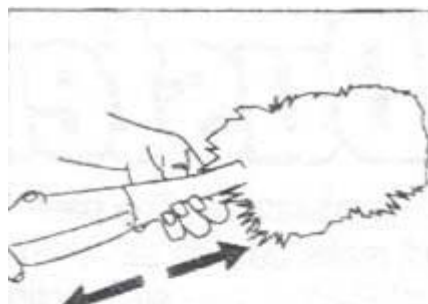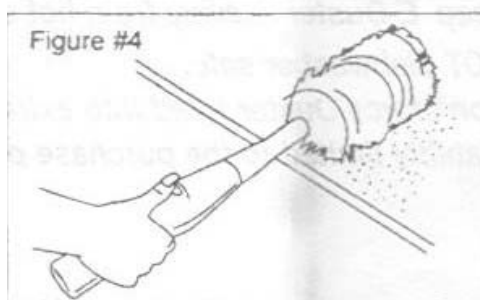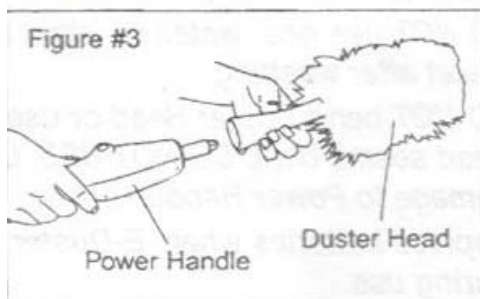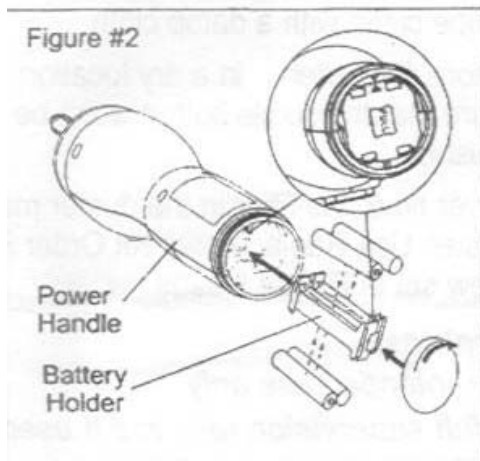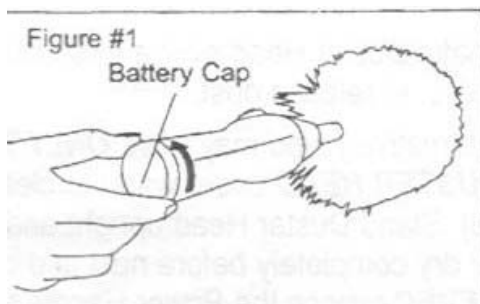

1. Zet een stofkop op de E-duster door hem samen te drukken (figuur 3).
2. Druk op de paarse knop om de E-duster aan te zetten
3. Beweeg de E-duster zacht over en tussen het oppervlak dat u wilt stoffen (figuur 4).

## NA HET GEBRUIK

1. Stop de E-duster door het loslaten van de paarse knop.
2. Trek de stofkop en zachtjes maar wel stevig in een rechte lijn van de E-duster (figuur 5).
3. Schud de stofkop uit boven de vuilnisbak of buitenshuis om het stofvrij te maken.
4. Een alternatief, ALLEEN DE STOFKOP met water schoonmaken (figuur 6). Zorg dat de E-duster helemaal droog is voor het volgende gebruik. Allen de stofkop schoonmaken met water NOOIT de handgreep.
5. Berg de E-duster op in een droge plaats. En zorg dat de paarse knop niet per ongeluk ingedrukt kan worden.
6. In de loop van de tijd kan de E-duster zijn glans verliezen. Gebruik dan de formulier voor een vervangende set stofkoppen.

## WAARSCHUWINGEN

- Toezicht van volwassenen vereist als het gebruikt wordt door kinderen onder de 16 jaar.
- **Niet gebruiken** de buurt van water, of als de stofkop nat is na het schoonmaken ervan.
- De stofkop **niet** buigen of kracht op uit oefenen tijdens het stoffen. Als de stofkop gebogen lijkt **niet gebruiken**. Gebruik van gebogen stofkoppen kan schade aan de E-duster aanrichten.
- Vervang de batterijen als de E-duster te sloom wordt of stopt tijdens het gebruik.
- De E-duster uit de buurt van warme oppervlakte houden.
- **Niet** in de vaatwasser stoppen
- Duw de E-duster niet in te nauwe plaatsen.
- Aansprakelijkheid tot de aankoopprijs van dit product zijn beperkt